

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG

MELDEEINHEITEN




FASSNACHFÜLL-/FASSLEERMELDUNG

DP-F-003-000001

Initiatoren zur Fassnachfüll-/Fassleermeldung mit Halterung für jede Pumpe. Bei niedrigem Füllstand erfolgt die Nachfüllmeldung bzw. nach dem vollständigen Entleeren des Gebindes erfolgt eine Leermeldung an die übergeordnete Steuerung.

>>> **AX 1, AX 5, AX 15, AX 50, AX 50 T, FP 50, FP 50 T, FP 200, FP 200 T, FP 200/50**

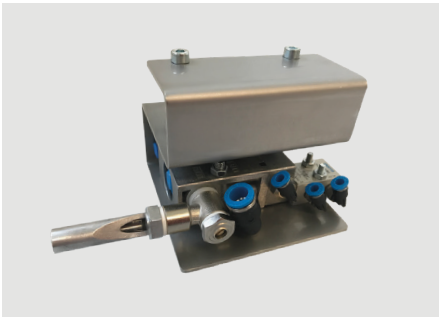

AKUSTISCHE LEERMELDUNG FÜR FASSPUMPE AX 1

DP-F-003-000010

Pumpenstoppfunktion, pneumatische Pfeifeinheit und Drosselventil zur Lautstärkeneinstellung. Bei niedrigem Füllstand wird die Pumpe automatisch abgeschaltet und somit das Ansaugen von Luft verhindert. Die akustische Leermeldung signalisiert das Abschalten der Fasspumpe und wird an der Fasspumpe montiert.

>>> **AX 1**



AKUSTISCHE LEERMELDUNG FÜR FASSPUMPE AB AX 5

DP-F-003-000014

Drosselventil zur Lautstärkeneinstellung einer pneumatischen Pfeifeinheit und einer Pumpenstoppfunktion, die bei niedrigem Füllstand die Pumpe automatisch abschaltet und somit das Ansaugen von Luft verhindert. Die akustische Leermeldung signalisiert das Abschalten der Fasspumpe.

>>> **AX 5, AX 15, AX 50, AX 50 T, FP 50, FP 50 T, FP 200, FP 200 T, FP 200/50**

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG

MELDEEINHEITEN



FASSPUMPENMELDEAMPEL

DP-F-003-000011 für Singlepumpe

DP-F-003-000018 für Tandempumpe

grüne Lampe = alle Produktionsbedingungen erfüllt, Fett wird gefördert

gelbe Lampe = Fass leer, bzw. eines der beiden Fässer ist leer,
 Fass nachfüllen ist aktiviert

rote Lampe = Summer meldet, Fass leer bzw. beide Fässer leer, Fett wird
 nicht gefördert, Materialdruck nicht vorhanden

>>> **AX 50, AX 50 T, FP 50, FP 50 T, FP 200, FP 200 T, FP 200/50**



FASSPUMPENMELDEAMPEL PROFINET / PROFIBUS STEUERUNG

DP-F-003-000030 Profinet Single

DP-F-003-000031 Profinet Tandem

DP-F-003-000032 Profibus Single

DP-F-003-000033 Profibus Tandem

grüne Lampe = alle Produktionsbedingungen erfüllt, Fett wird gefördert

gelbe Lampe = Fass leer, bzw. eines der beiden Fässer ist leer,
 Fass nachfüllen ist aktiviert

rote Lampe = Summer meldet, Fass leer bzw. beide Fässer leer, Fett wird
 nicht gefördert, Materialdruck nicht vorhanden

>>> **AX 50, AX 50 T, FP 50, FP 50 T, FP 200, FP 200 T, FP 200/50**